

ご使用前に必ずお読み下さい

充電について

ご使用前に必ず充電してください。(充電のしかたは取扱説明書の6ページをご覧ください。)

はじめて充電するときや10日以上充電しなかったとき、電池が切れた状態で1日以上充電しなかったときなどは、自然放電により電池が充電されにくい状態となっています。

このようなときは、**充電ランプが消えるまで充電してください。**

お願い

- 充電はできるだけ涼しいところでおこなってください。
- 電池を長持ちさせるために、2、3ヵ月に1度は充電を使い切り、再び満充電させてください。**
- 充電完了後は、本体の充電用接点が熱くなりますので触れないでください。

お知らせ

次のような場合は電池切れです。故障ではありません。充電後、ふたたびご使用になれます。

- ご使用中、本体が自動停止した場合
- 充電ランプ点滅時に「切」スイッチを押して運転を止めたあと、充電しないで「ハイパワー」または「強/標準」スイッチを押してもスイッチが入らない場合

フィルターのお手入れのしかた

充電しても、ゴミを捨てても、吸込力が弱い!

このようなときは、フィルター、フィルター枠のお手入れしてください。

※吸込力を持続させるために月に一度を目安にお手入れしてください。お手入れの頻度はゴミの種類や使用頻度により異なります。

フィルターのはずし方、セットのしかたは、取扱説明書の13~14ページをご覧ください。

- 水洗い後は、必ず十分に乾燥させてからセットしてください。
- 性能・品質の保証ができませんので、洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったり、暖房器具・ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。

マジックフィルター



汚れた水がでなくなるまで、もみ洗いしてください。
もみ洗いした後、平らにのばして十分に乾燥させてください。

フィルター枠(上)、フィルター枠(中)



ネットの目に細かいゴミがつまっていることがあります。このようなときは、使い古しの歯ブラシなどで軽くこすりながら水洗いしてください。

お願い


- 品質の保持のため、本体フィルターは必ず取りつけてください。(本体フィルターがないと故障の原因になります。)**
- フィルター枠、マジックフィルターは確実にセットしてください。確実にセットされていないとゴミもれや目づまりの原因となります。

お知らせ

予備フィルター(マジックフィルター)がついています。

お手入れ後のマジックフィルターの乾燥には時間がかかります。予備フィルターと交互にお使いください。

- 新しいフィルターはお買い上げの販売店を通じて取りよせることができます。(有料)

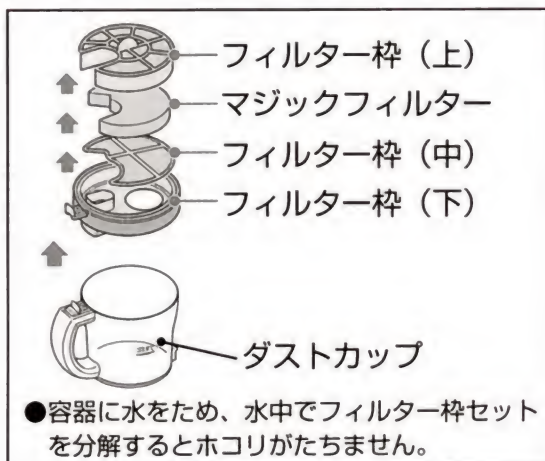

フィルター枠(下)、ダストカップ

フィルター枠(下)



ダストカップ

汚れがひどい場合には水洗いしてください。

- 大きなゴミを吸ったときなどは、ダストカップ上部にゴミが残ってしまうことがあります。このようなときは、ゴミを取りのぞいてください。